

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Softbox. Mit diesem Zubehör von Somikon bringen Sie Ihre Bilder stets ins rechte Licht.

Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise und Tipps aufmerksam durch, damit Sie Ihren neuen Hintergrund-Stand optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- 1 × Stativ
- 1 × Softbox
- 1 × Diffusor
- 1 × Reflektorschirm
- 1 × Lampenfassung
- 1 × Tasche
- 4 × Fotolampe
- 1 × Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Lampen: 35 W, 50/60 Hz
(Sockel: E27) warmweiß 5400 K
- Spannungsversorgung: 230 V (Eurostecker)

Aufbau

1. Klappen Sie das Stativ auf. Drehen Sie die Flügelschraube über dem Ständer fest zu (Bild A).
2. Lockern Sie die Flügelschrauben an der Seite des Stativs. Ziehen Sie das Stativ dann auf die gewünschte Länge aus (Bild B).
3. Ziehen Sie die Softbox über die Lampenfassung (Bild C).
4. Stecken Sie das Ende der Haltestäbe in die Öffnungen an der Lampenfassung (Bild D).
5. Stecken Sie das andere Ende der Haltestäbe in das silberne „Täschchen“ in der Softbox (Bild E).
6. Schrauben Sie die 4 Glühbirnen in die Sockel der Lampenfassung (Bild F).
7. Befestigen Sie den Diffusor mit den Klettverschlüssen an der Softbox (Bild G).
8. Stecken Sie die fertige Softbox auf das Standbein und schrauben Sie die Flügelschraube fest zu (Bild H).

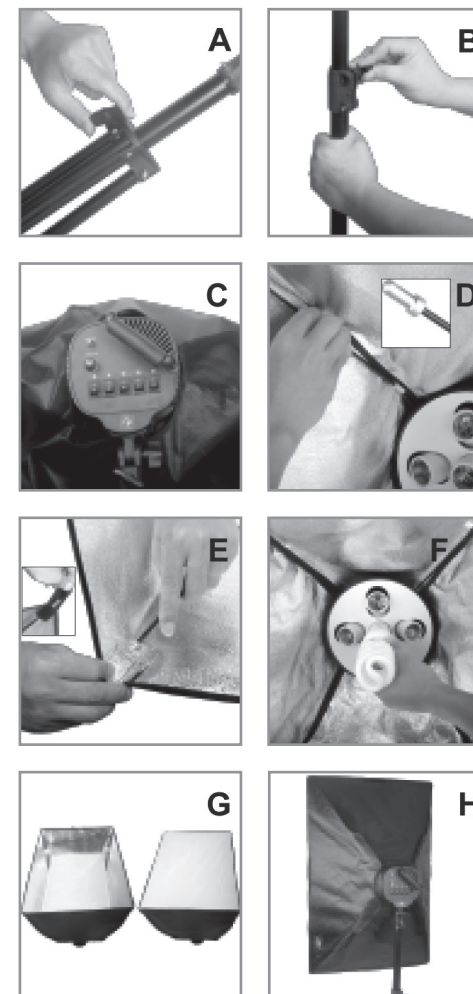

Verwendung

Mit den Flügelschrauben am Stativ kann die Höhe und Position der Softbox eingestellt werden.



Mit den beiden Tasten an der Rückseite der Lampenfassung können jeweils 2 oder alle 4 Glühbirnen eingeschaltet werden.

Wenn Sie den Reflektorschirm verwenden wollen, können Sie diesen einfach in die dafür vorgesehene Führung in der Mitte der der Lampenfassung stecken.



HINWEIS:

Für optimale Ergebnisse werden die Glühbirnen im Lieferumfang empfohlen. Bei Bedarf erhalten Sie diese Birnen bei www.pearl.de auch einzeln unter der Produktnummer NC-1816-675.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-1815 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
13.09.2011

Klaus. H.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1815 ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Grâce à cet accessoire de Somikon, vous réussirez toutes vos photos !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- 1 × trépied
- 1 × boîte à lumière
- 1 × diffuseur
- 1 × parapluie réflecteur
- 1 × douille
- 1 × sacoche
- 4 × lampes photo
- 1 × mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Lampes : 35 W 50/60 Hz
(culot : E27) blanc chaud, 5400 K
- Alimentation : 230 V (prise européenne)

Montage

1. Ouvrez le trépied. Serrez bien la vis papillon située au-dessus du pied (Bild A).
2. Desserrez les vis papillons sur le côté du trépied. Tirez sur le trépied jusqu'à atteindre la longueur souhaitée (Bild B).
3. Étendez la boîte à lumière sur la douille de la lampe (Bild C).
4. Insérez l'extrémité des tiges de fixation dans les logements de la douille de la lampe (Bild D).
5. Insérez l'autre extrémité des tiges de fixation dans la petite poche argentée de la boîte à lumière (Bild E).
6. Vissez les 4 ampoules dans les douilles (Bild F).
7. Fixez le diffuseur à la boîte à lumière à l'aide des scratchs (Bild G).
8. Placez la boîte à lumière sur le trépied et serrez bien la vis papillon (Bild H).

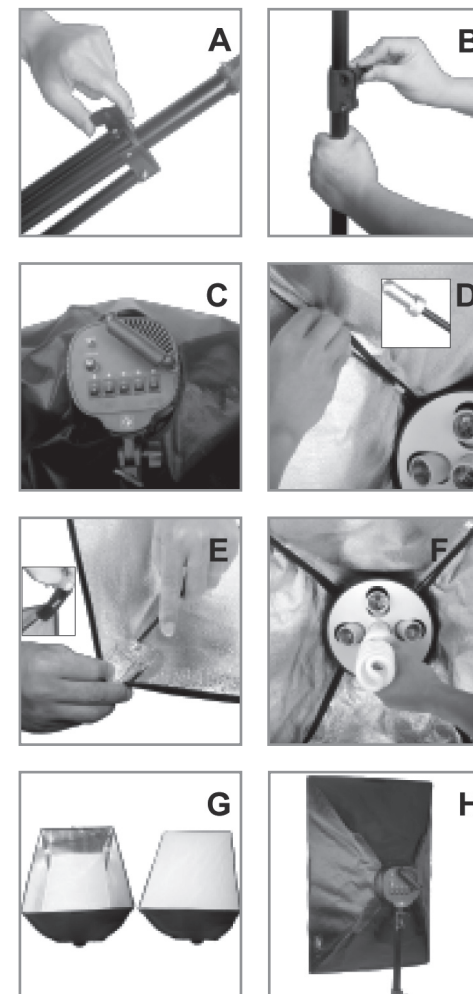

Utilisation

Vous pouvez régler la hauteur et la position de la boîte à lumière à l'aide des vis papillon du trépied.



À l'aide des deux touches situées au dos de la lampe vous pouvez choisir d'allumer 2 ou 4 ampoules.

Si vous souhaitez utiliser le parapluie réflecteur, vous pouvez le placer dans le logement prévu à cette effet au centre de la douille de la lampe.



NOTE :

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser les ampoules fournies. Si besoin, vous pouvez acheter ces ampoules séparément sous la référence NC-1865.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-1815 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
13.09.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-1815.

